
Pioneer

DVR-WD70
かんたんガイド



VIDEO/R/RW
COMPACT disc DIGITAL AUDIO
HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

もくじ

接続、設定についてお困りのとき

下記弊社ホームページもご覧ください。動画で操作をわかりやすく解説しています。

http://pioneer.jp/support/manual/WD70/

かんたん接続･設定ガイド

お取り扱いについてお困りのとき

カスタマーサポートセンター

フリーコール 0120-944-222


一般電話 03-5496-2986

受付時間
月曜～金曜　9:30～18:00
土曜･日曜･祝日　9:30～12:00、13:00～17:00
(弊社休業日を除きます。)

※フリーコールは、携帯電話･PHSからは、ご利用になれません。一般電話は、携帯電話･PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

録画　電子番組表を使って録画する

電子番組表から番組を選んで、かんたんに番組の録画を予約できます。
ここでは、デジタル放送の番組を予約して録画する方法について説明します。

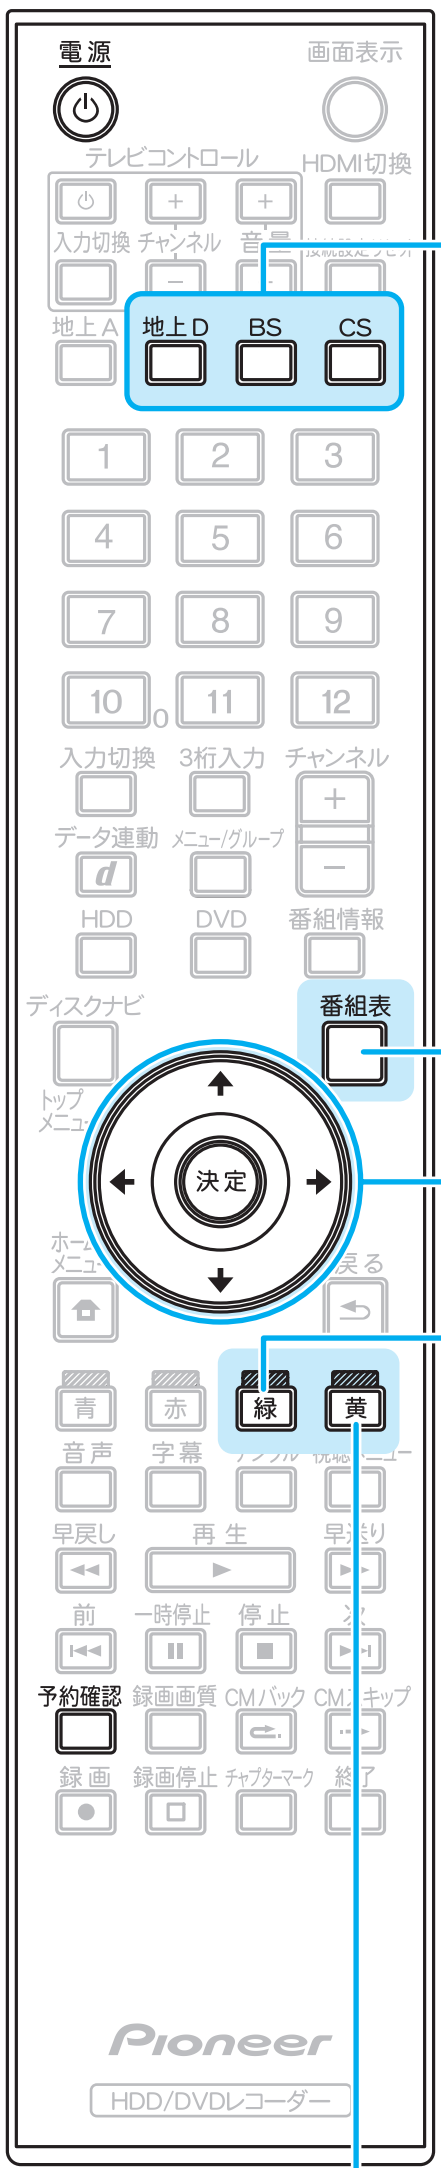

1 録画を予約したい番組の放送を選ぶ

● 以下の放送から選びます。

— **地上 D ボタン**：地上デジタル放送に切り換えます。

— **BS ボタン**：BS デジタル放送に切り換えます。

— **CS ボタン**：110 度 CS 放送に切り換えます。

2 電子番組表を表示する

● **番組表ボタン**を押します。

3 録画したい番組を選んで決定する

● **←/→ ボタン**で放送局を選びます。


● **↑/↓ ボタン**で時間を選びます。

● 番組を確定するときは、**決定ボタン**を押します。

● 予約した番組にマークが付きます。

● 番組の開始時刻になると、録画が始まります。

● 放送中の番組を選ぶと、視聴画面が表示されます。

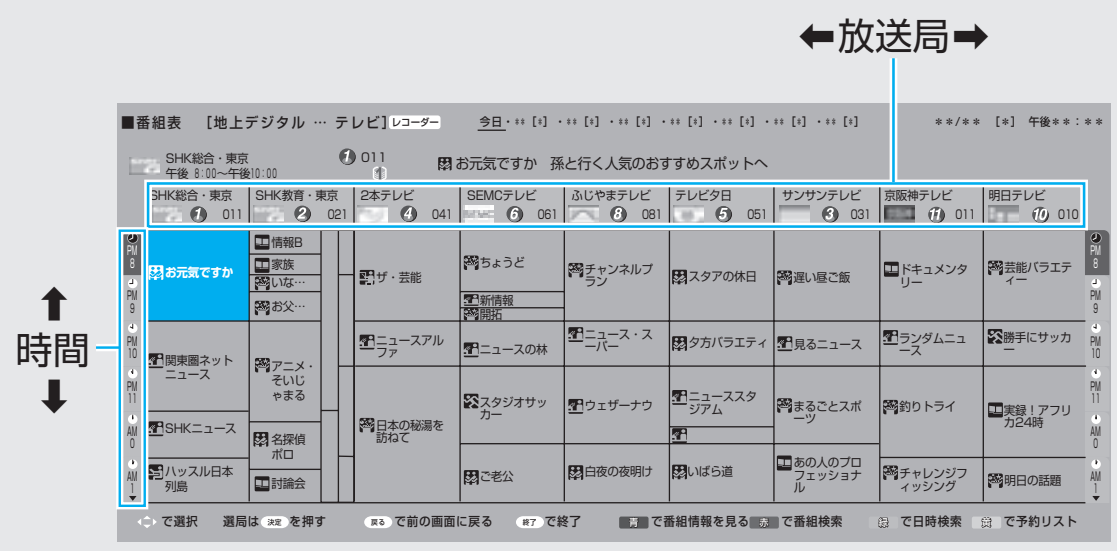


ハイビジョン対応テレビと接続しているときの例

日付を変更するには

① **緑ボタン**を押して、日時検索画面を表示します。

日時検索画面

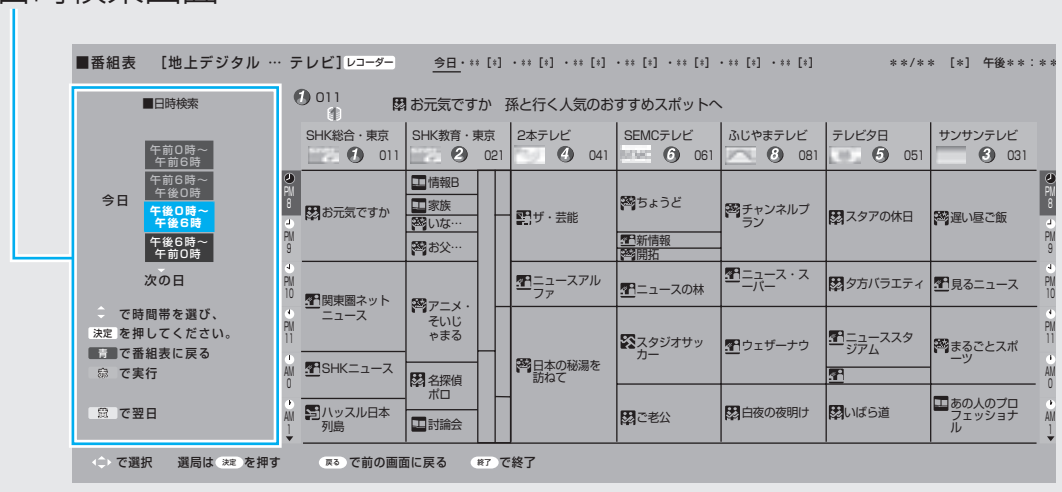

② **黄ボタン** (翌日) または**緑ボタン** (前日) を押して、日付を変更します。

③ **↑/↓ ボタン**で時間を選んで、**決定ボタン**を押します。

予約の内容を変更する

1 電子番組表を表示する


● **番組表ボタン**を押します。

2 予約の内容を変更したい番組を選ぶ

● **⬆/⬇/⬅/➡ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

3 [変更する] を選んで決定する

● **⬅/➡ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

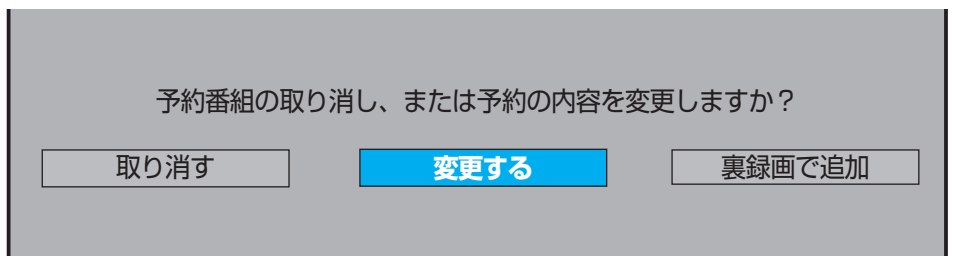


4 予約の内容を変更する

● **⬅/➡ ボタン**で項目を選びます。


● **⬆/⬇ ボタン**で予約の内容を変更します。

● **決定ボタン**で変更を確定します。

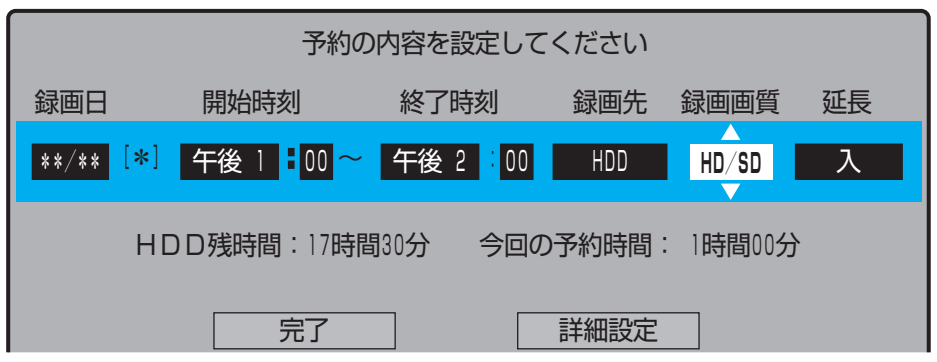

5 [完了] を選んで決定する


● **⬅/➡ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

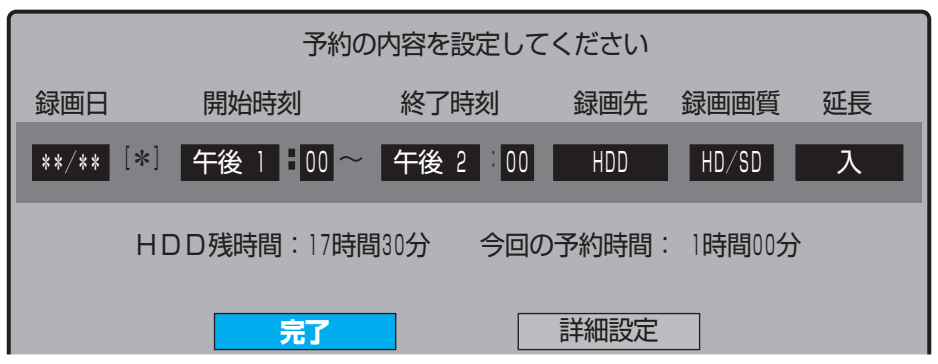

● 予約が重なったときは、テレビ画面にメッセージが表示されます。☛ **4 ページ**

6 [予約設定終了] を選んで決定する


● **⬅/➡ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

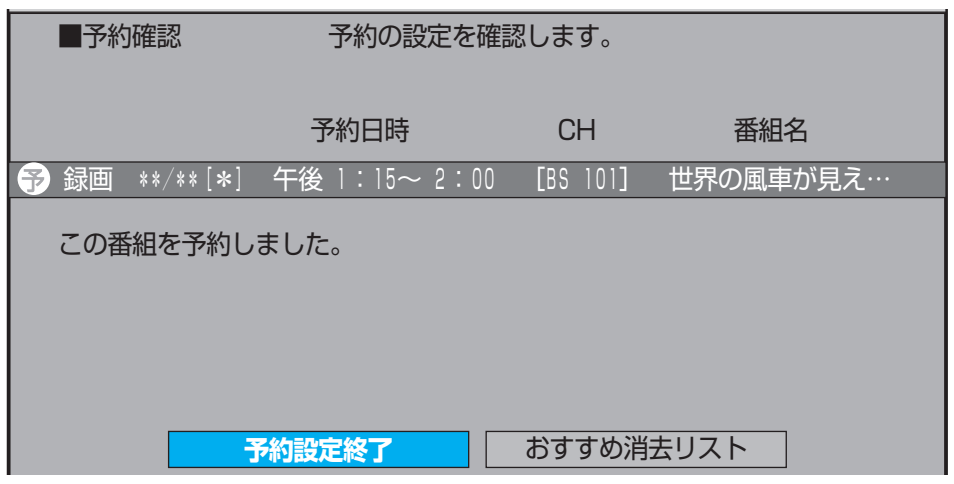

● テレビ画面が番組表に戻ります。番組表を終了するときは、**番組表ボタン**を押します。


録画画質について

● 以下のように切り換えられます。詳しくは ☛ **取扱説明書 47 ～ 50 ページ**をご覧ください。

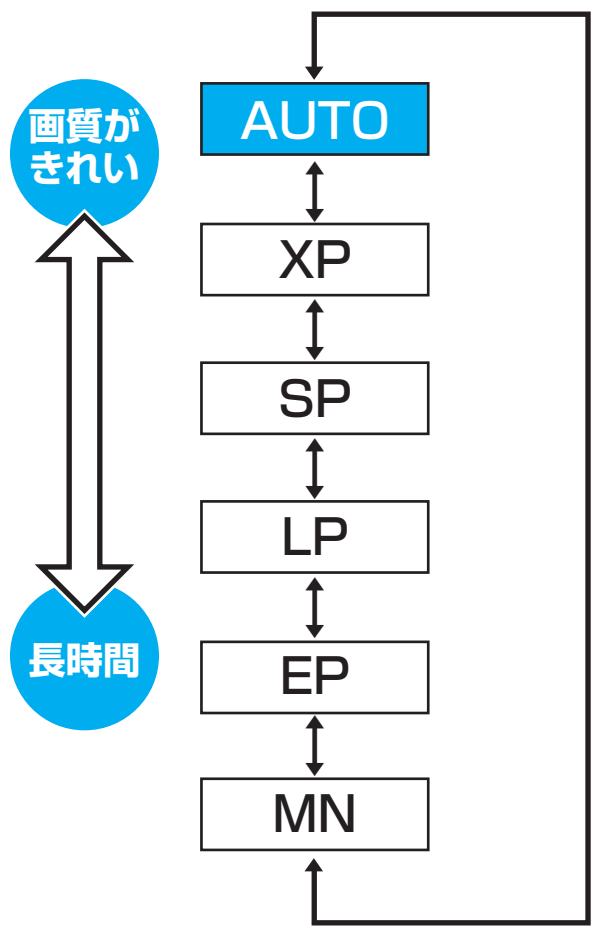

番組の延長について

● 番組表を使って予約したときは、[延長] が自動で [入] に設定されます。延長される可能性がある番組 (スポーツ番組など) を予約したときに [入] に設定すると、番組を最後まで録画できます。☛ **取扱説明書 56 ページ**

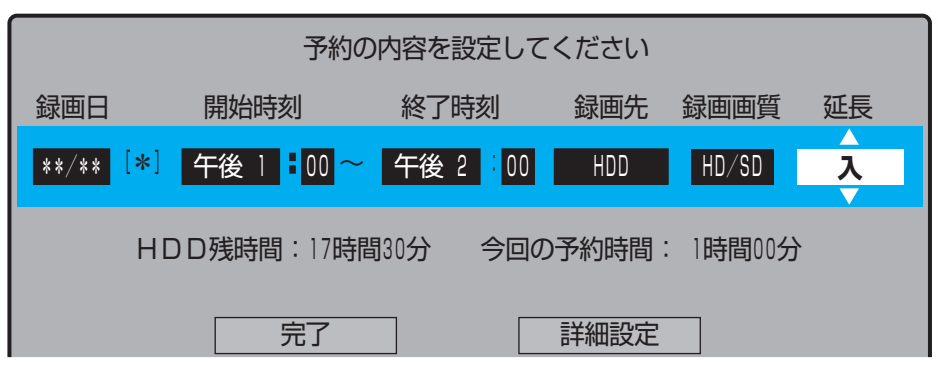


予約の内容を確認するには

● **予約確認ボタン**を押します。☛ **取扱説明書 71 ページ**

予約が重なったとき

● 予約が重なったときは、テレビ画面に以下のメッセージが表示されます。

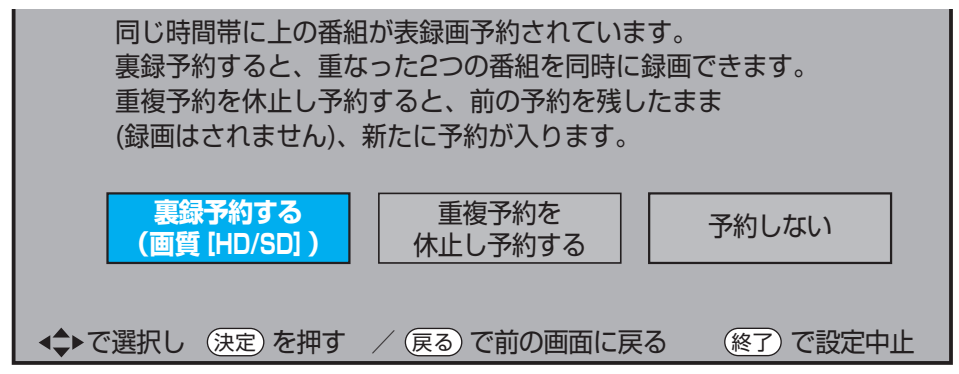

このときは、[裏録予約する (画質 [HD/SD])] を選ぶと同じ時刻に 2 つの番組を録画できます。☛ **6 ページ**

予約録画の終了後に自動で電源を切るには

● 以下のいずれかを操作してください。

ー 予約したあとに電源を切る。

ー 録画中に ⏻ **電源ボタン**を 1 回押す。

番組表の表示について


● 接続しているテレビ、または [番組表設定] の [表示方式設定] の設定によって、番組表の表示は異なります。
☛ **取扱説明書 33、149、211 ページ**

● ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、表示方法を変更できます。

HDD の残量が足りないとき


● 録画されている不要な番組 (タイトル) を消去します。
☛ **10 ページ**

● 予約確認画面から [おすすめ消去リスト] を選んでも消去できます。☛ **取扱説明書 73 ページ**

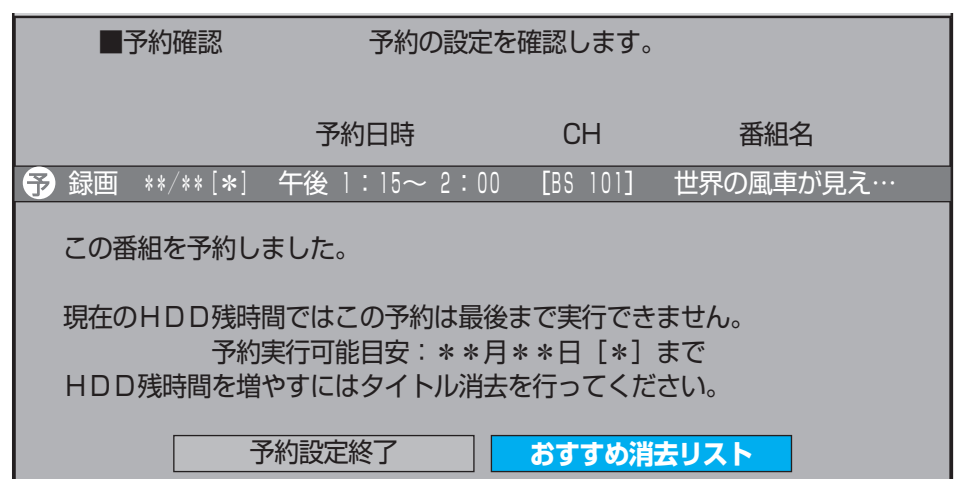

録画　放送中の番組を HDD に録画する

今見ている番組を本機の HDD(ハードディスク)に録画する方法について説明します。

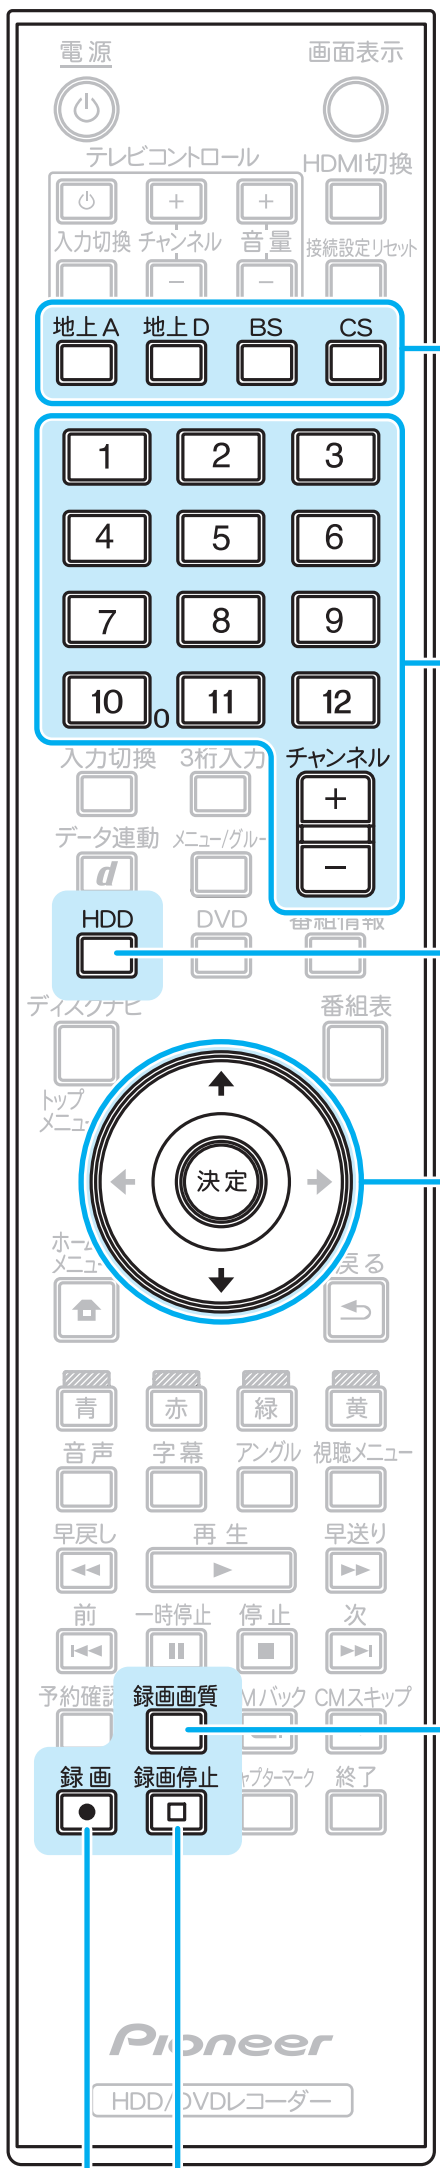

1 HDD に切り換える

● **HDD ボタン**を押して、HDD モードに切り換えます。

2 録画したい番組の放送を選ぶ

● 以下の放送から選びます。

— **地上 D ボタン**：地上デジタル放送に切り換えます。

— **BS ボタン**：BS デジタル放送に切り換えます。

— **CS ボタン**：110 度 CS 放送に切り換えます。

— **地上 A ボタン**：地上アナログ放送に切り換えます。

3 録画したいチャンネルに切り換える

● **数字 (1 ～ 12) ボタン**または**チャンネル＋ / －ボタン**で切り換えます。

4 画質を [AUTO] に設定する

● **録画画質ボタン**を押します。

● **↑/↓ ボタン**で [AUTO] を選んで、**決定ボタン**を押します。

● [AUTO] は、デジタル放送をそのままの画質で録画します。地上アナログ放送を録画するときは、XP(高画質) に設定されます。☛ **取扱説明書 47 ページ**

5 録画を始める

● **録画ボタン**を押します。

● デジタル放送を録画したときは、番組の終了時刻に合わせて録画が自動で終了します。録画を始めたとき、テレビ画面に以下のように表示されます。

> この番組を最後まで録画します。
> 終了時刻　午後　9:00

地上アナログ放送を録画したときは、**録画停止ボタン**を押して終了します。

録画を途中で停止するには

● **録画停止ボタン**を 2 回押します (地上アナログ放送の録画を停止するときは、1 回押します)。


録画中に別の番組を見たいとき

● テレビのリモコンでチャンネルを切り換えてください。


● 本機のテレビコントロールボタンで切り換えてください。

録画　2 つの番組を同時に録画する（裏録予約）

同じ時刻に放送されるデジタル放送の 2 つの番組を予約して、同時に HDD(ハードディスク) に録画する方法を説明します。

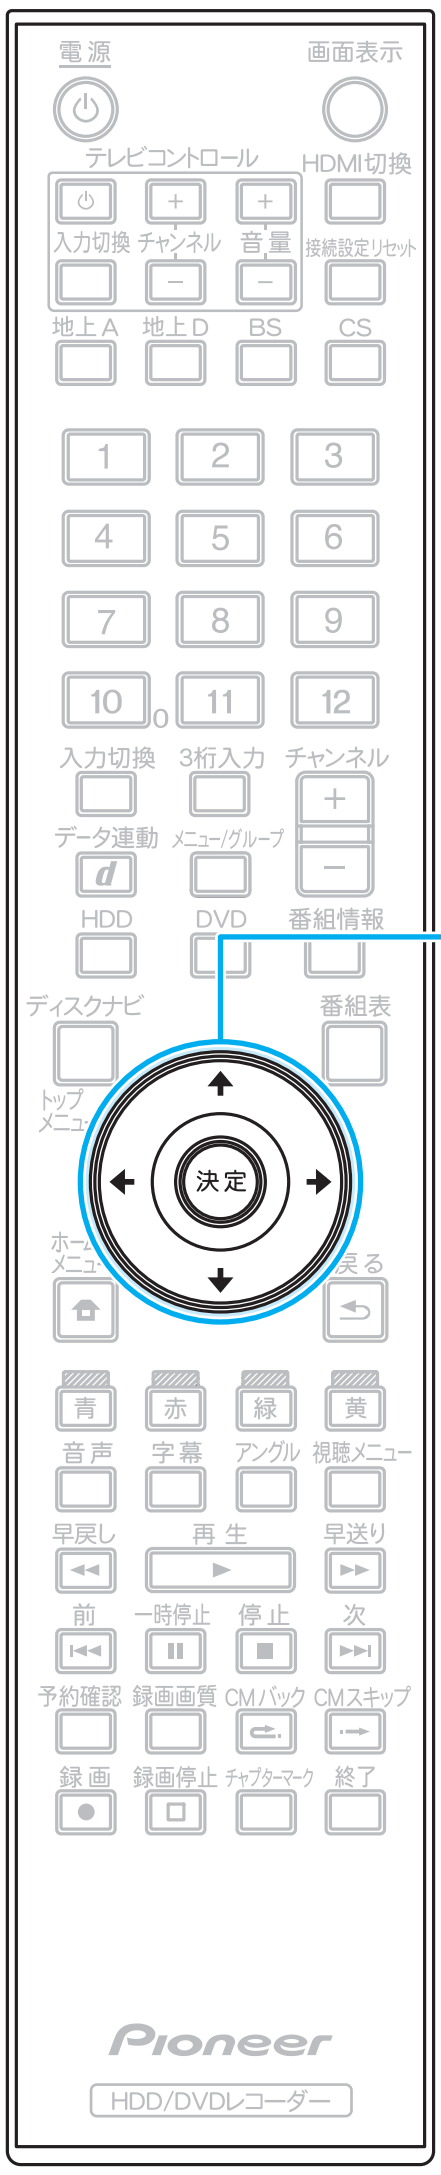


予約が重なったときは、テレビ画面に以下のメッセージが表示されます。

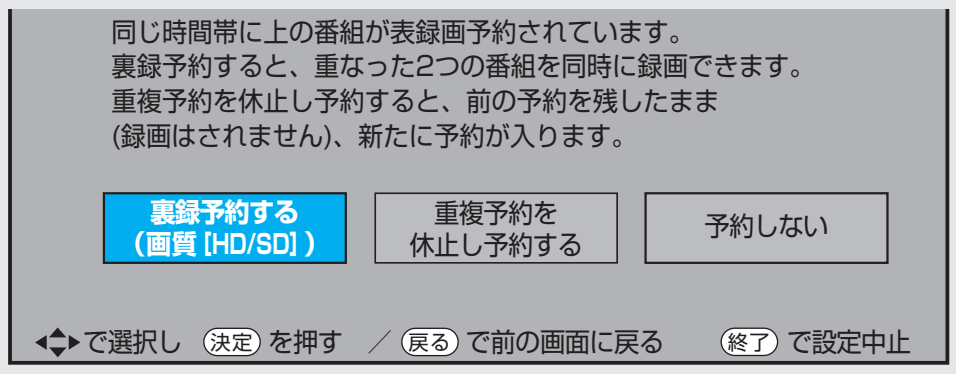

1 裏録予約を設定する

- **←/→ ボタン**で [裏録予約する (画質 [HD/SD])] を選んで、**決定ボタン**を押します。
- 裏録予約が設定されると、テレビ画面が番組表や予約画面に戻ります。
- 裏録予約の録画中は、本体の DOUBLE REC(裏録) ランプが赤色に点灯します。

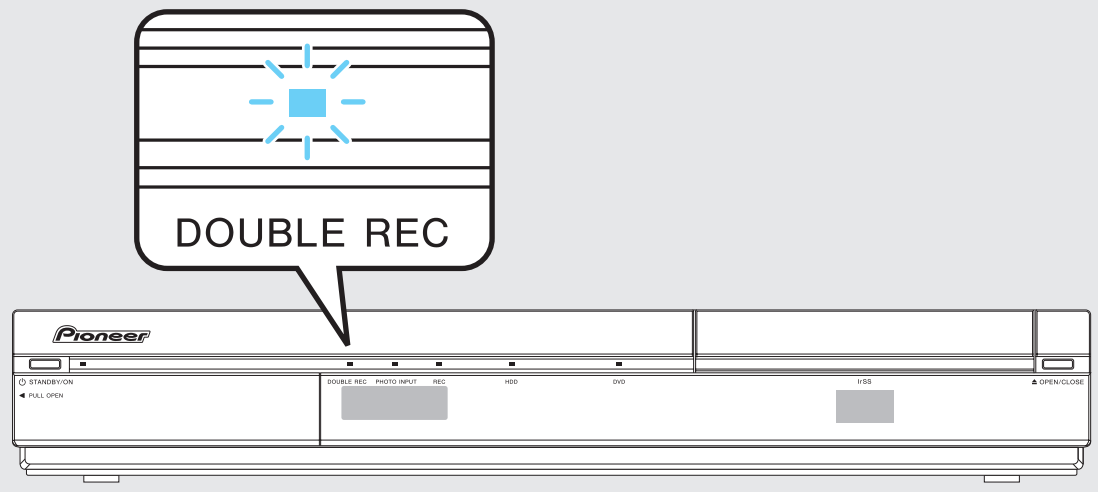


HDD の残量が足りないとき

- 録画されている不要な番組 (タイトル) を消去します。☛ **10 ページ**
- 予約確認画面から [おすすめ消去リスト] を選んでも消去できます。☛ **取扱説明書 73 ページ**

予約の内容を変更して裏録予約を設定するには

- 予約設定画面の [録画先] を [裏録] に設定します。
- **←/→ ボタン**で [録画先] を選びます。
- **↑/↓ ボタン**で [裏録] を選びます。
- **決定ボタン**で変更を確定します。

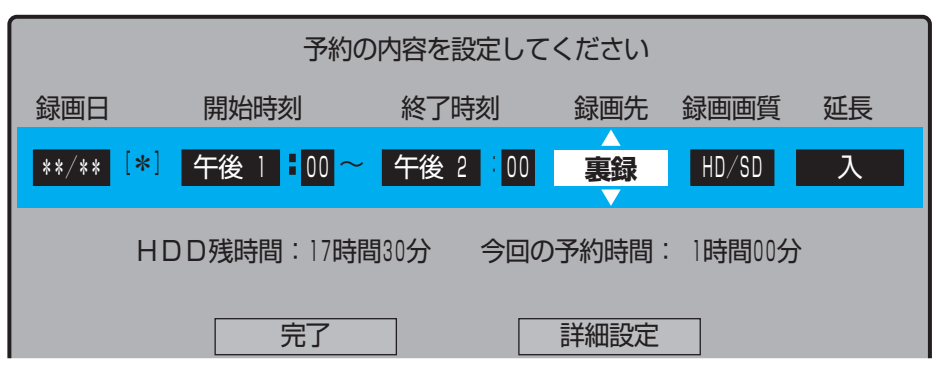


お知らせ

- 地上アナログ放送は裏録予約できません。
- 裏録予約したときの録画画質は、[HD/SD] に設定されます (変更できません)。
- 裏録予約した番組は、録画中には視聴できません。

再生　見たい番組を選んで再生する（ディスクナビ）

HDD（ハードディスク）に録画されている番組（タイトル）を一覧で表示できます。
一覧から見たい番組を選んで再生する方法について説明します。

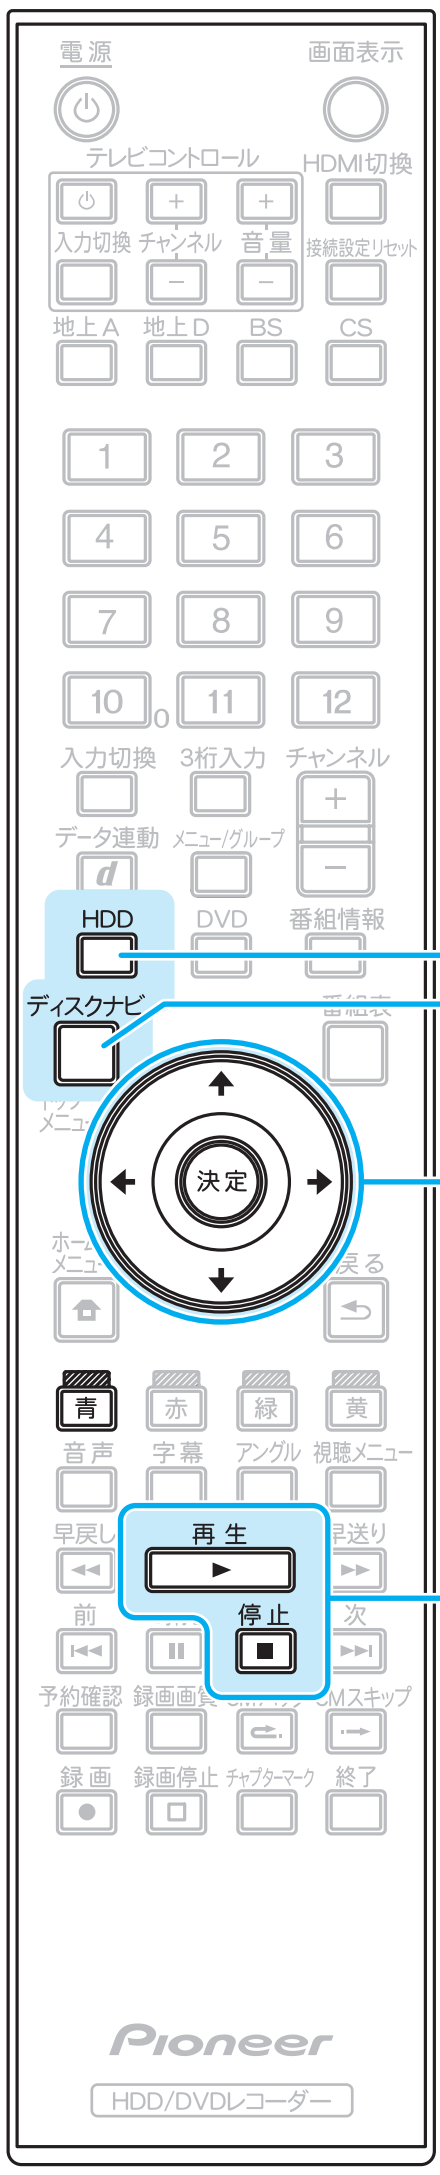


1 HDD に切り換える

● **HDD ボタン**を押して、HDD モードに切り換えます。

2 ディスクナビを表示する

● **ディスクナビボタン**を押します。

3 見たい番組を選ぶ

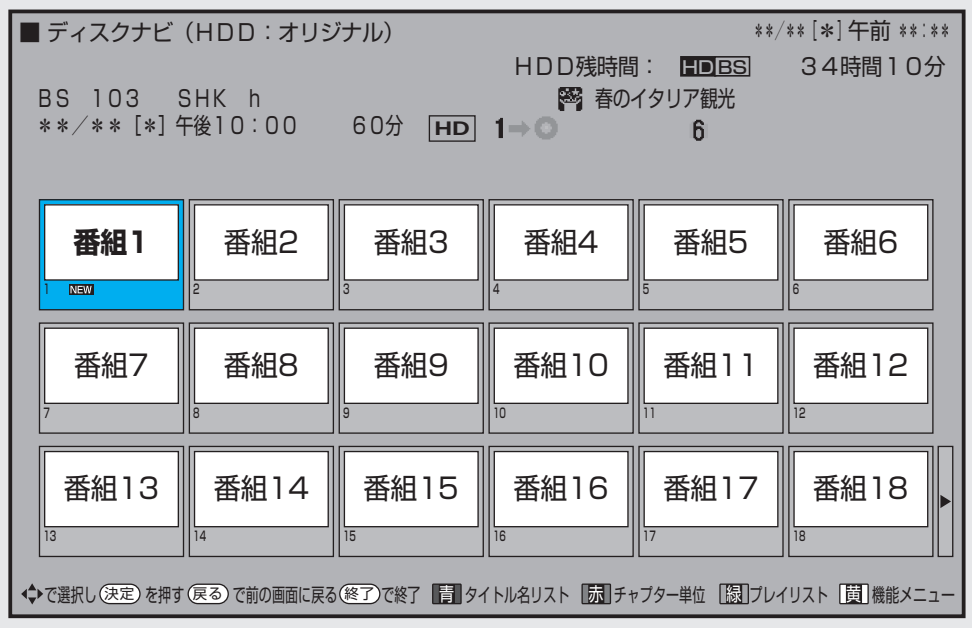

画面リスト

● **↑/↓/←/→ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

● 再生が始まります。

● 番組の最後まで再生すると、再生が停止します。

途中で再生を停止するには

● **停止ボタン**を押します。**再生ボタン**を押すと停止した場所から再生を始めます。

ディスクナビの表示を切り換えるには

● **青ボタン**を押します。押すたびに［画面リスト］と［タイトル名リスト］に表示が切り換わります。

ー **画面リスト**：録画した映像の小画面を一覧で表示します（上記）。


ー **タイトル名リスト**：録画した番組のタイトル名を一覧で表示します。



タイトル名リスト


再生　録画中の番組を再生する（追いかけ再生）

HDD(ハードディスク)に録画中の番組を録画しながら再生する方法について説明します。たとえば、「ドラマを録画予約して出かけたが、放送時間中に帰宅できたので、録画が終わる前に最初から見たい。」といったときに便利です。

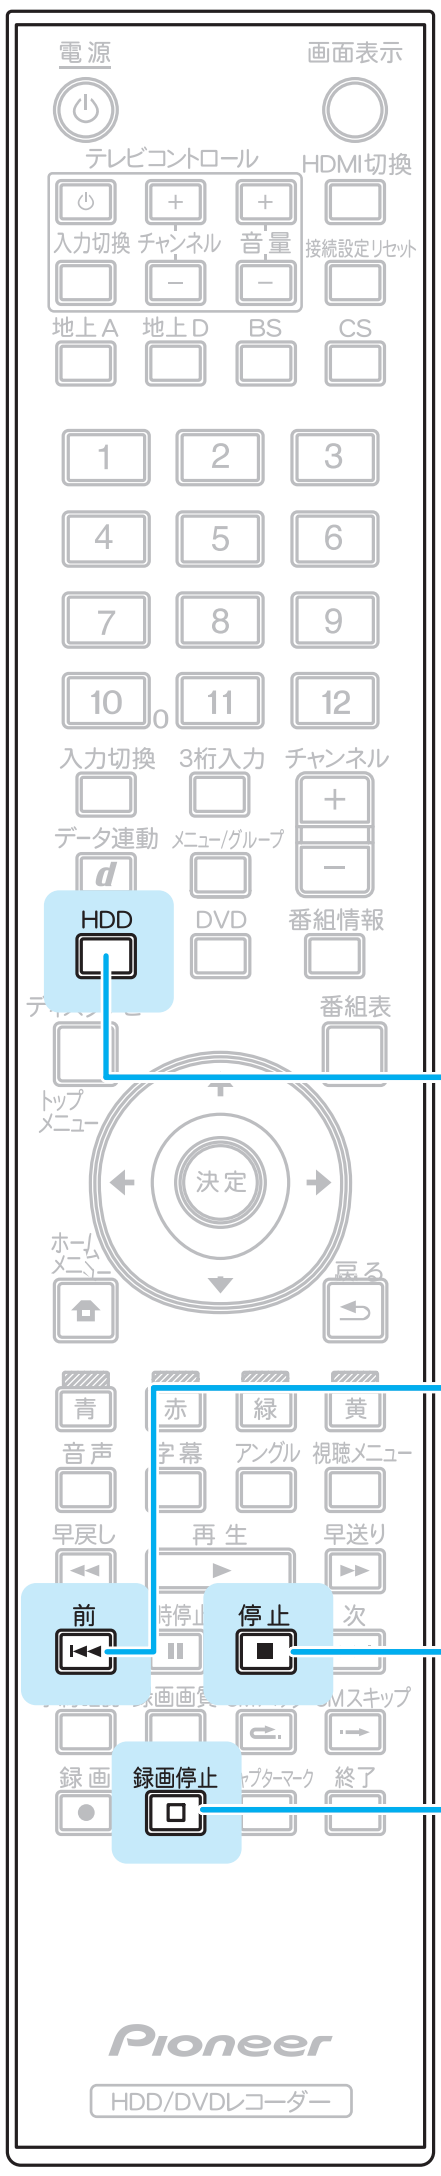

1 HDDに録画中か確認する

● 本体のHDDランプがオレンジ色に点灯しているか確認してください。

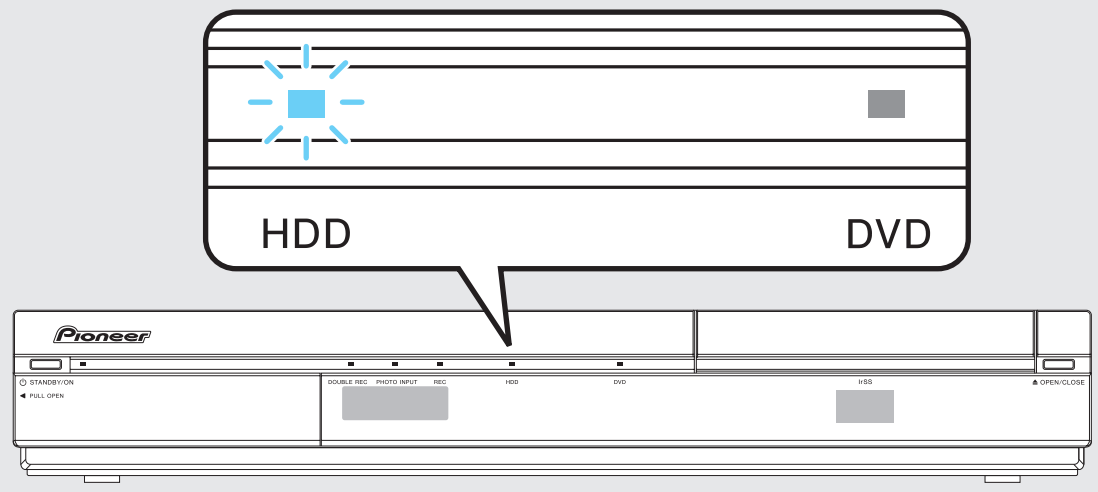

DVDランプが点灯しているとき

● **HDDボタン**を押して、HDDモードに切り換えます。

2 再生する

● **前ボタン**を押します。

追いかけ再生を停止するには

● **停止ボタン**を押します。

録画を停止するには


● **録画停止ボタン**を2回押します(地上アナログ放送の録画を停止するときは、1回押します)。

ご注意

- 以下のときは追いかけ再生できません
  - HDDにデジタル放送を録画画質[HD/SD]以外で録画しているとき
  - HDDの残量が少ないとき
  - 裏録予約で録画中の番組
  - ダビングしているとき
- 追いかけ再生が始まるまで、多少時間がかかることがあります。
- 番組によっては追いかけ再生できないことがあります。

再生　DVD ビデオを再生する

市販の DVD ビデオを再生する方法を説明します。

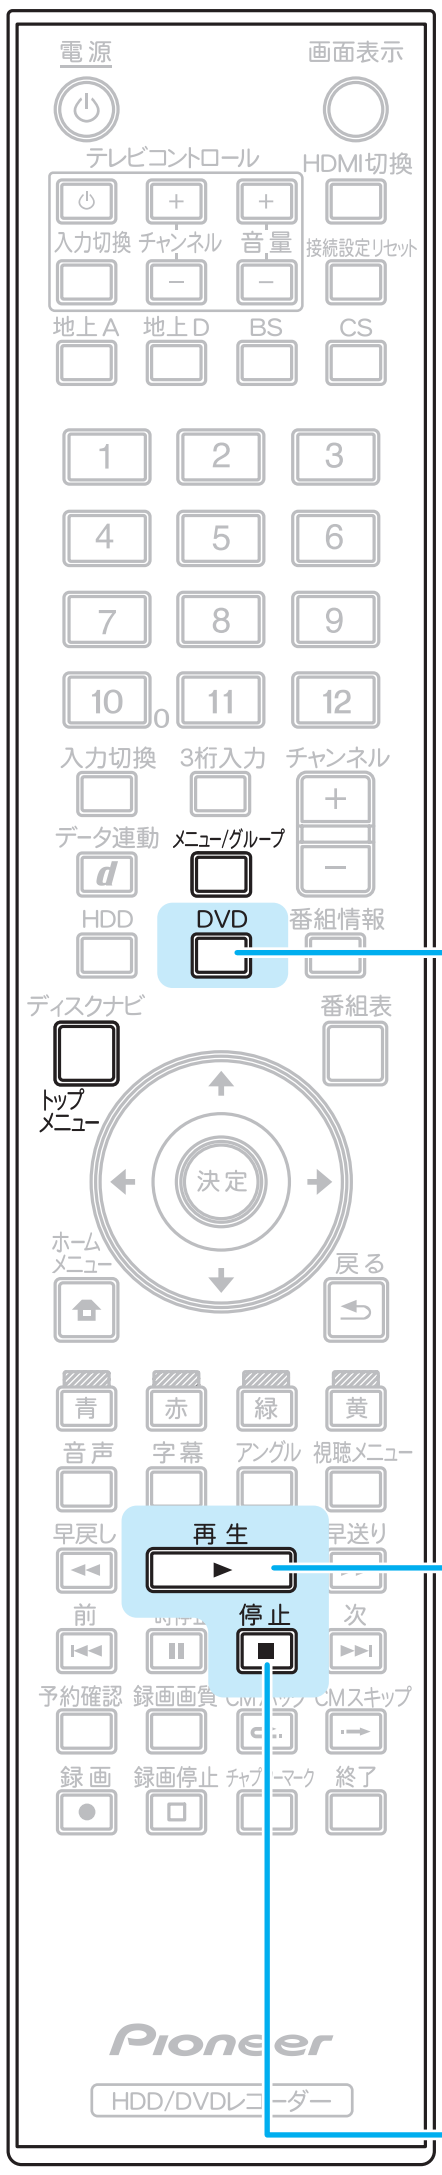


1 DVD に切り換える

● **DVD ボタン**を押して、DVD モードに切り換えます。

2 ディスクをセットする

● 本体前面部の **⏏OPEN/CLOSE ボタン**でディスクトレイを開閉して、ディスクをセットします。

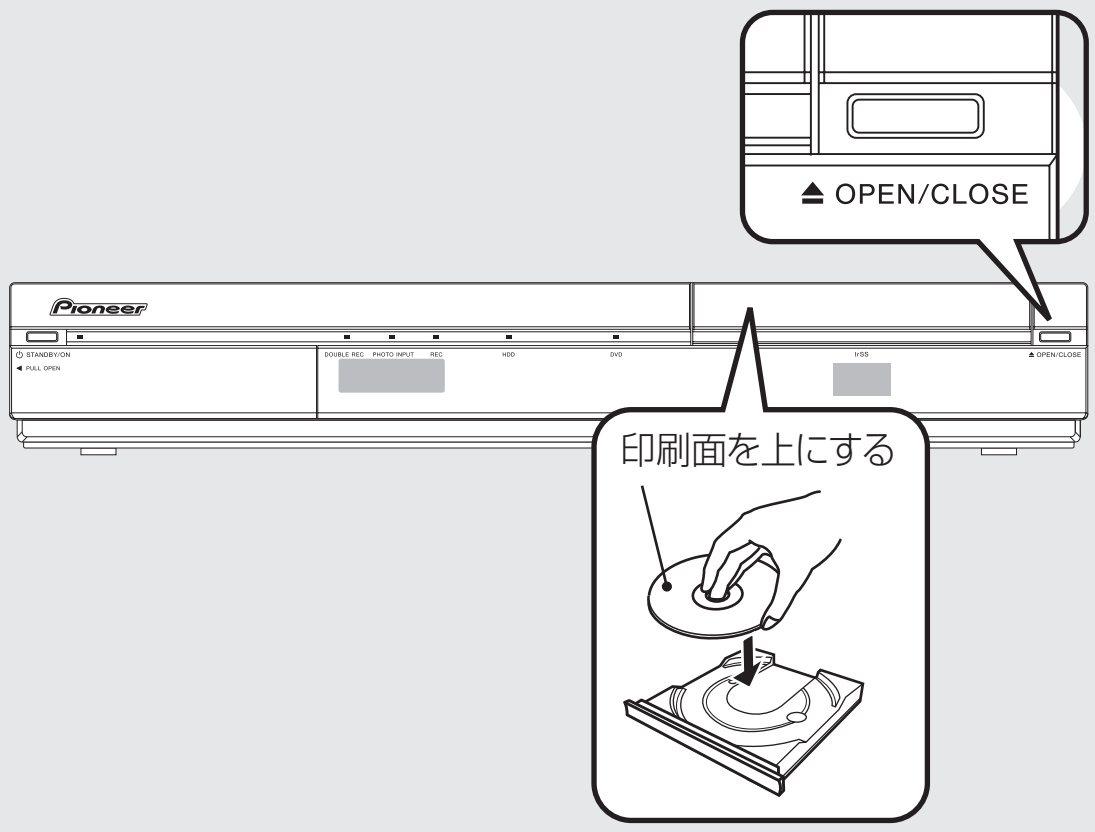

3 再生する

● **再生ボタン**を押します。

● 再生が始まります。

途中で再生を停止するには


● **停止ボタン**を押します。もう一度**再生ボタン**を押すと停止した場所から再生を始めます。

ディスクメニューを表示するには

● **メニュー / グループボタン**を押します。

トップメニューを表示するには

● **トップメニューボタン**を押します。

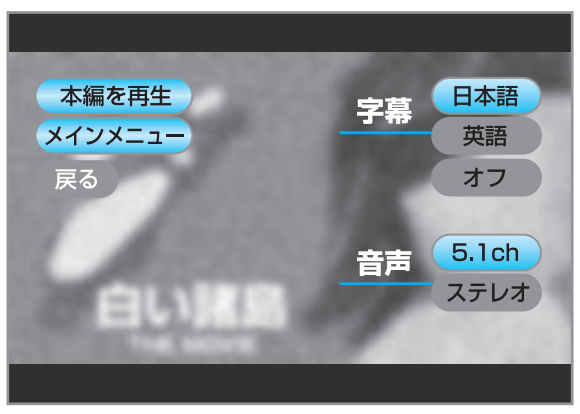


DVDビデオのディスクメニューの例

お知らせ

- ディスクをセットすると、自動でメニューを表示したり再生が始まるディスクがあります。
- メニューはディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせてご覧ください。

消去　録画した番組を消去する

残量が足りないと、新しい番組を録画できません。ここでは、録画されている不要な番組 (タイトル) を消去する方法について説明します。

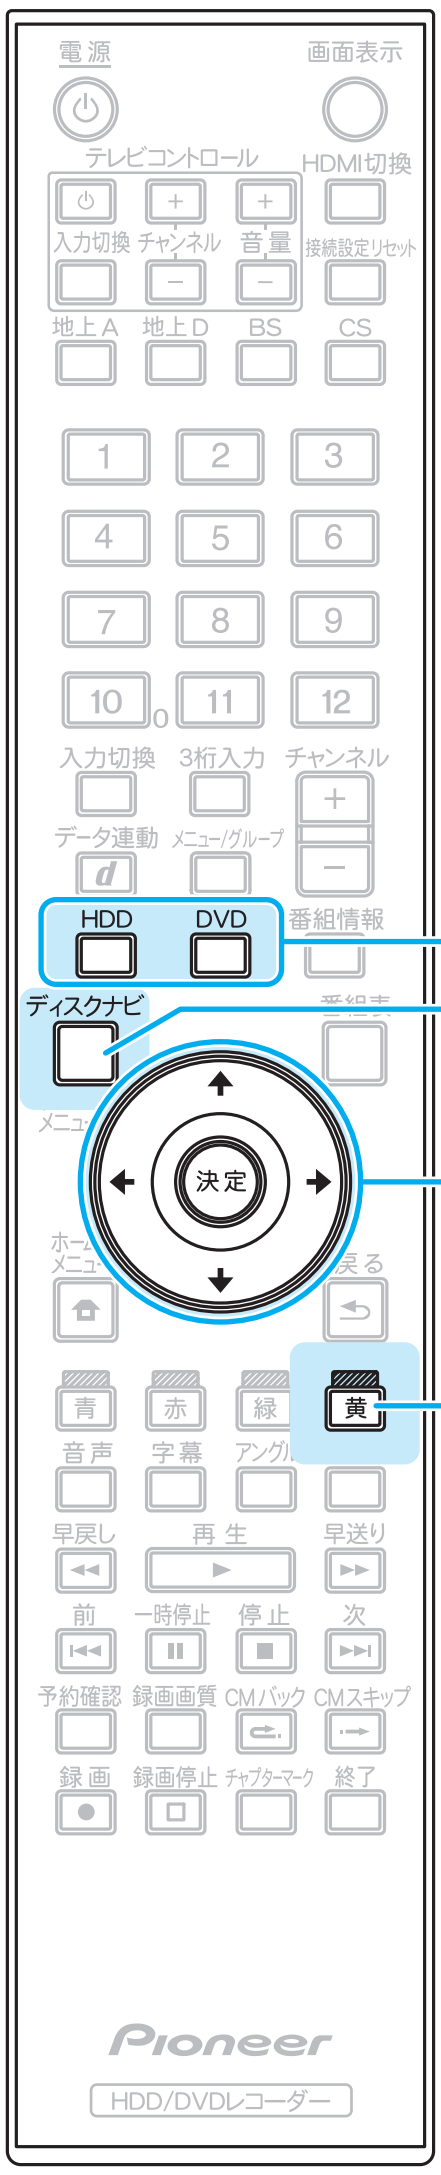

1　消去したい番組の録画先を選ぶ

● **HDD ボタン**または **DVD ボタン**を押して切り換えます。

2　ディスクナビを表示する

● **ディスクナビボタン**を押します。

3　消去したい番組を選ぶ


● **↑/↓/←/→ ボタン**で選びます。

4　メニューを表示する

● **黄ボタン**を押します。

5　[消去] を選んで決定する

● **↑/↓ ボタン**で選んで、**決定ボタン**を押します。

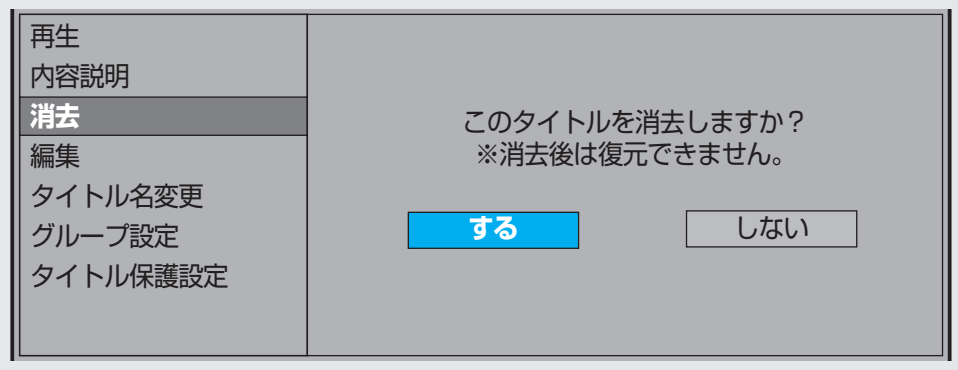

6　番組を消去する

● **←/→ ボタン**で [する] を選んで、**決定ボタン**を押します。

7　ディスクナビを終了する

● **ディスクナビボタン**を押します。

ご注意

- 消去したタイトルは元に戻せません。
- 以下のディスクではタイトルの消去はできません。
  - ファイナライズ済みの DVD-RW(ビデオモード)
  - ファイナライズ済みの DVD-R

 パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒１丁目４番１号

<VRA1287-A>